


電動スクーター使用説明書

適用モデル: URBAN-P1

温かいご注意:
ご使用前にすべての製品マニュアルをよくお読みください。ご一読後は大切に保管してください。電動スクーターの特性を十分に理解するまで、使用しないでください。

付属品

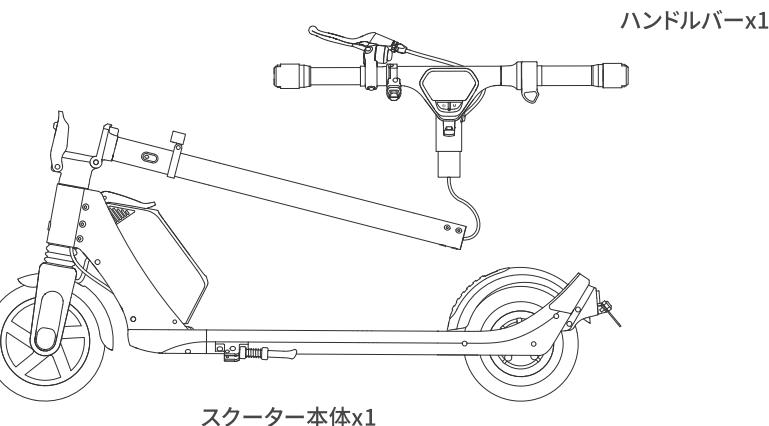

*梱包箱の中身が揃っているか、欠品や破損がないかをよくご確認ください。


パート説明



製品仕様

モデル	URBAN-P1
最大バッテリー容量	36V 10.5Ah
航続距離	約30km
モーター	36V 350W
タイヤ	前輪に8インチのソリッドタイヤ、後輪に空気充填式タイヤを装備
定格作動電圧	36V
バッテリータイプ	リチウム電池
ブレーキ	後輪にはドラムブレーキ、フェンダーブレーキ、および電子ブレーキを搭載
定格最大荷重	100kg
ライト	LED
車両重量	14.6kg
梱包重量	17kg
広げたサイズ	1070×553×1150mm
折りたたんだサイズ	1070×553×490mm
保管温度	0°C~35°C
充满温度	10°C~35°C


ディスプレイ表示内容

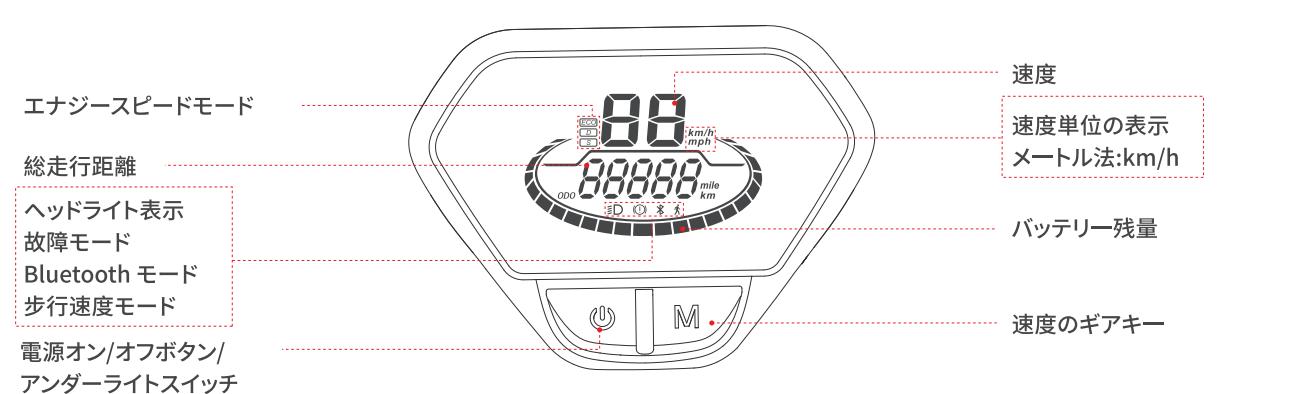


	電源オン/オフボタン/アンダーライトスイッチ	ボタン長押しで動作開始し、コントローラに電源を供給します。起動状態でボタンを長押しすると電源が切れます。
		ボタンを短く押すとアンダーライトが点灯します。もう一度ボタンを短く押すと、アンダーライトが消灯します。
	スピードギアキー	ボタンを短く押すと、電動スクーターのパーセギアが切り替わり、モーターの出力が変わります。

当社は今後、様々なオプションのアップグレードアクセサリーやカラースタイルキットを発売する予定です。詳しくは販売店にご相談ください。


ハンドル機能の模式図

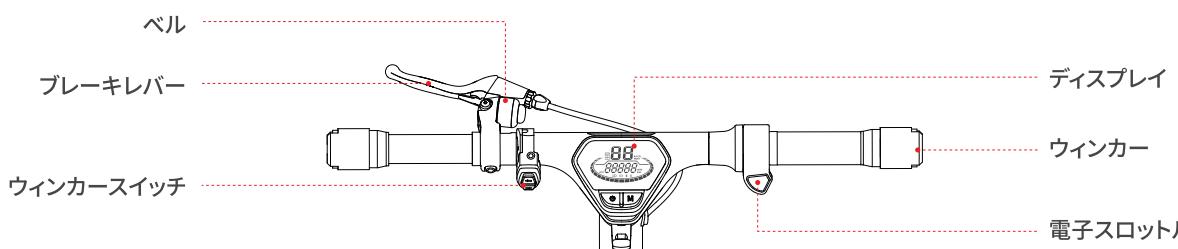


組み立て方法

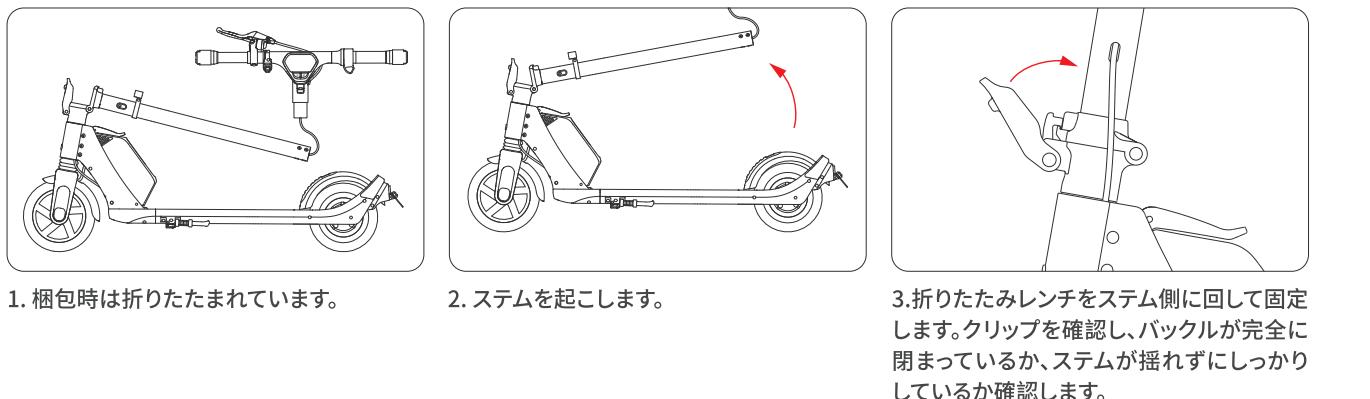

折りたたみと持ち運び

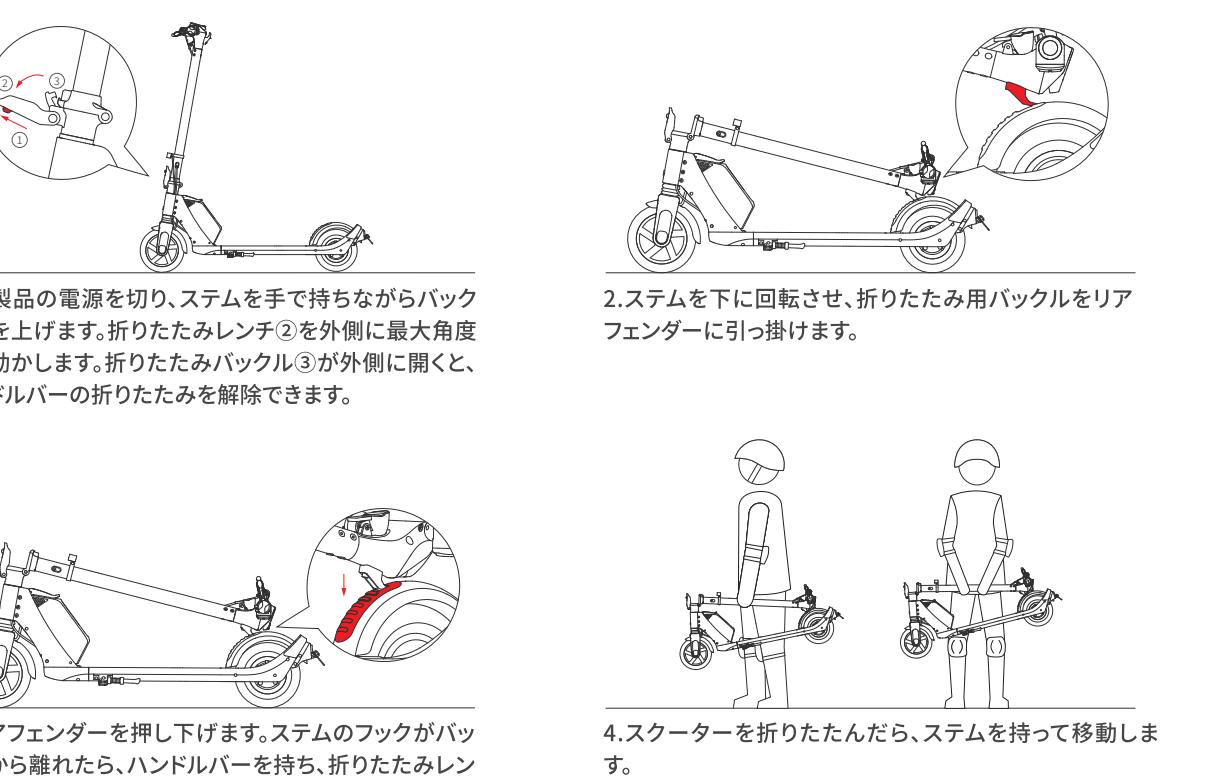


③ バッテリーの取り付け方法

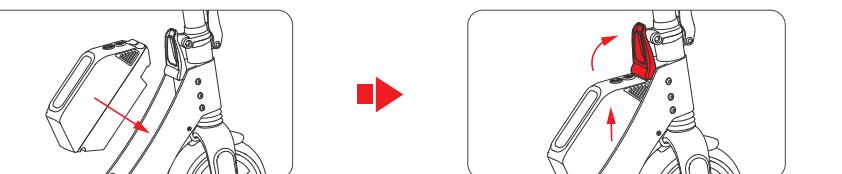

*充電器の赤いライトは、充電器が動作していることを意味します。緑のライトは充電が終了したことを意味します。
充電が完了したら充電器からバッテリーを外し、充電器をコンセントから抜きます。車体温度が40°Cを超えると正常に充電されません。40°C以下になるまで待ってから充電してください。

乗り方

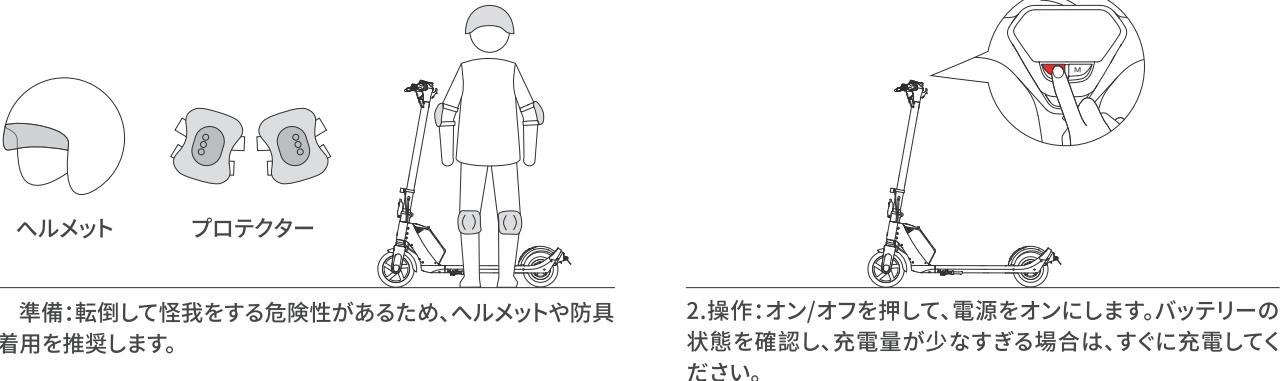


充電方法

輸送中および保管中のバッテリーの自然放電により、開封時にバッテリーの残量が少なくなったり、バッテリーがない状態になることがあります。以下の充電手順に従って充電してください。未成年者に充電器を使用させないでください。

① 充電する:

バッテリーの上にある充電口のゴム栓を外し、充電器の出力端を本体の充電口に接続し、充電してください。充電後はゴム栓を閉じます。

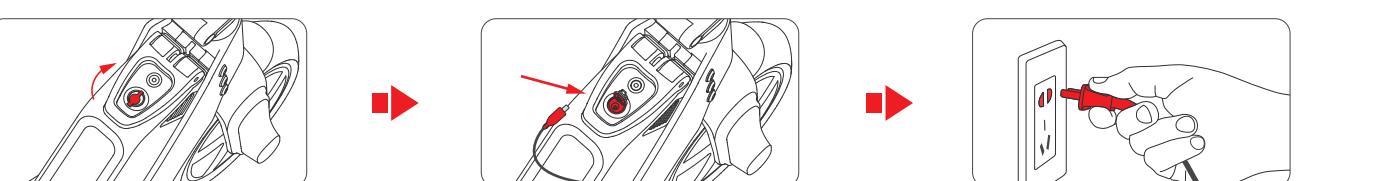


② 外部充電によるバッテリーの取り外し方法




モーター番号:

モーターの端部に刻印されています(図参照)。

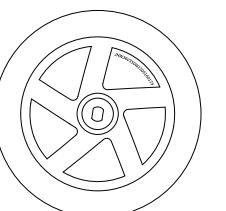


フレーム番号:

図の位置に表示されています。

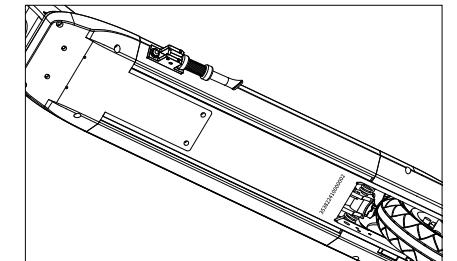

3.始動: 片足でペダルの上に立ち、もう片方の足で地面を押した後、滑り始めます。

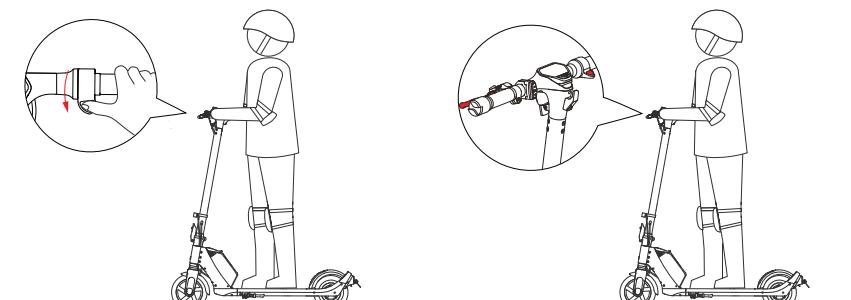


4.加速: もう片方の足をペダルに乗せる。バランスを取った後、右手の電子スロットルを軽く押して加速する。

5. 減速とブレーキ: スロットルを放し、減速します。急ブレーキは、ブレーキレバーを素早く握ります。

警告: 急ブレーキは転倒する恐れがあります。

6.旋回: 曲がるときは重心を少し傾け、ゆっくりとハンドルを切ってください。

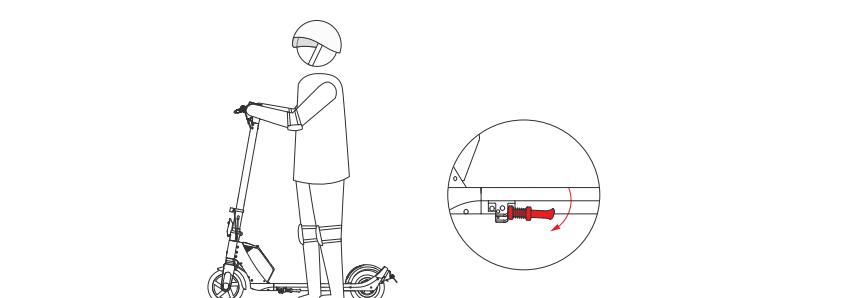

7.降車: 運転が終わったら、スクーターを平坦な道に駐車し、オン/オフを長押しして電源を切ってください。