


電動スクーター使用説明書

適用モデル: URBAN-P3

温かいご注意:
ご使用前にすべての製品マニュアルをよくお読みください。ご一読後は大切に保管してください。電動スクーターの特性を十分に理解するまで、使用しないでください。


*梱包箱の中身が揃っているか、欠品や破損がないかをよくご確認ください。

付属品

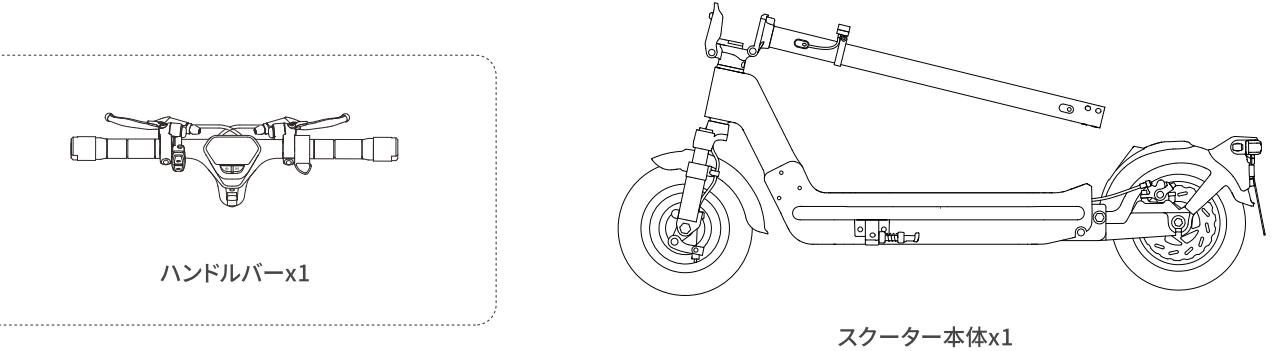

*梱包箱の中身が揃っているか、欠品や破損がないかをよくご確認ください。

パート説明

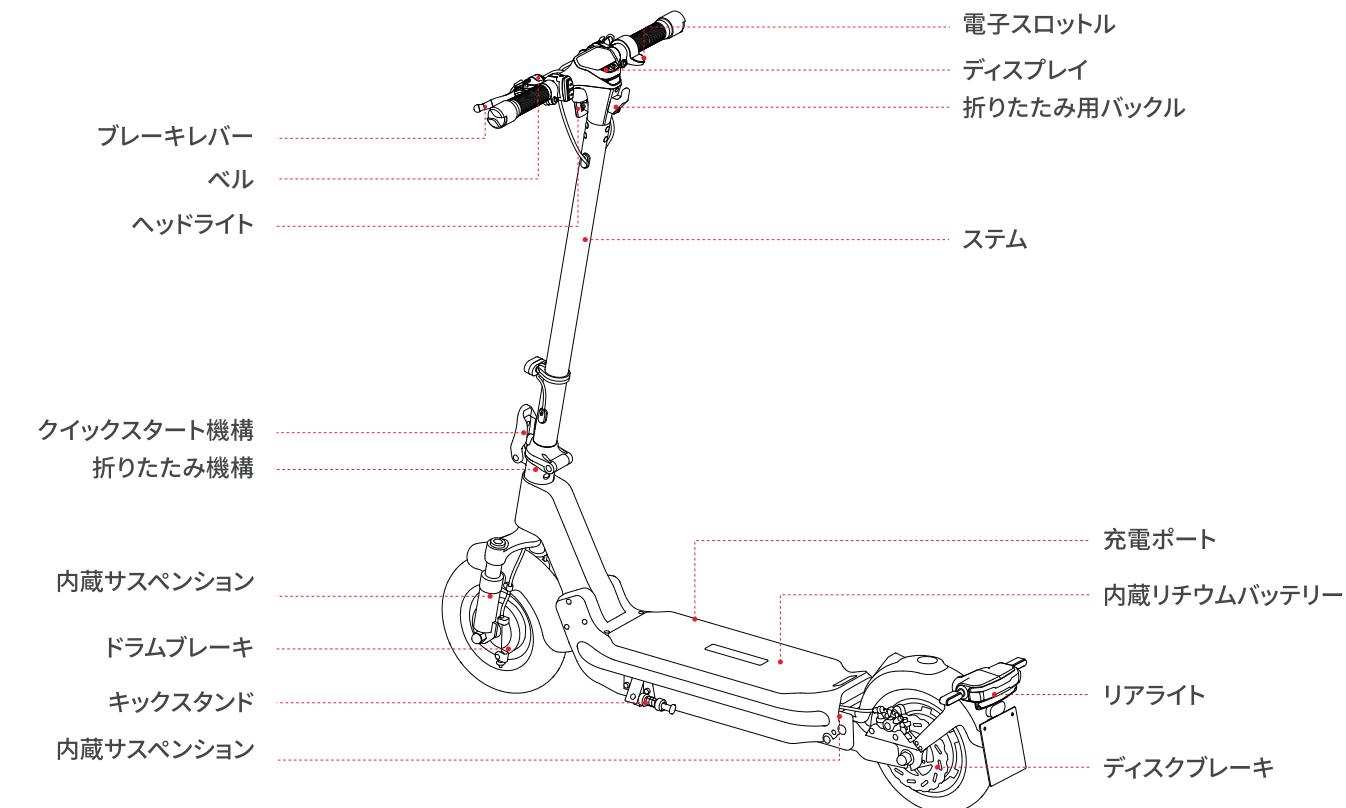


製品仕様

モデル	URBAN-P3
最大バッテリー容量	36V 10.4Ah
航続距離	約50km
モーター	36V 350W
タイヤ	前後10インチのチューブレスタイヤ(空気充填式)を装備
定格作動電圧	36V
バッテリータイプ	リチウム電池
ブレーキ	前後ディスクブレーキを採用
定格最大荷重	100kg
ライト	LED
車両重量	22kg
梱包重量	26kg
広げたサイズ	1080×510×1235mm
折りたたんだサイズ	1080×510×470mm
保管温度	0°C~35°C
充满温度	10°C~35°C


当社は今後、様々なオプションのアップグレードアクセサリーやカラースタイルキットを発売する予定です。詳しくは販売店にご相談ください。

ディスプレイ表示内容

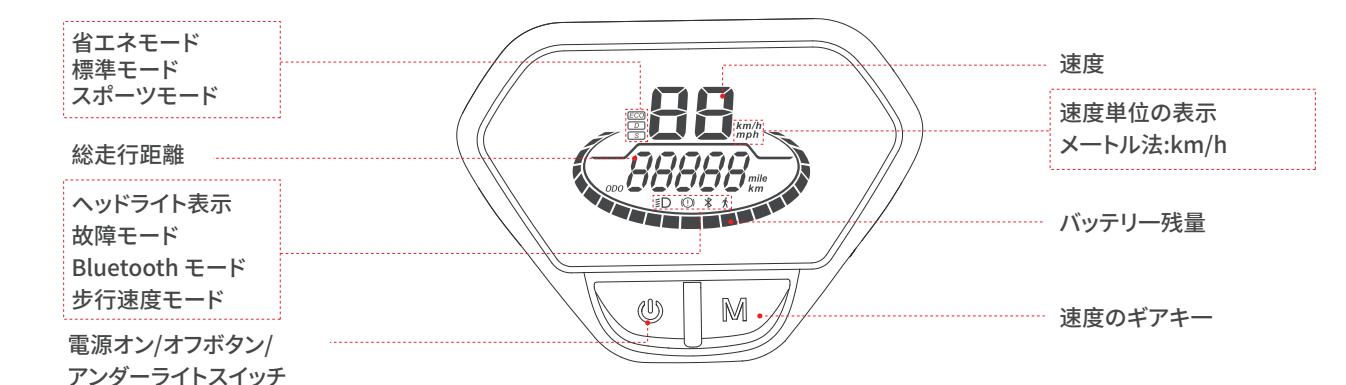


	電源オン/オフボタン/ アンダーライトスイッチ	ボタン長押しで動作開始し、コントローラに電源を供給します。起動状態でボタンを長押しすると電源が切れます。
	スピードギアキー	ボタンを短く押すと、電動スクーターのパーギアが切り替わり、モーターの出力が変わります。

ハンドル機能の模式図

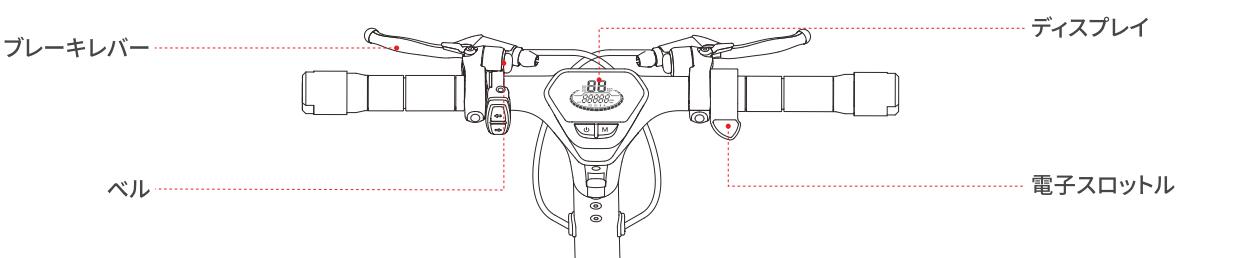

組み立て方法

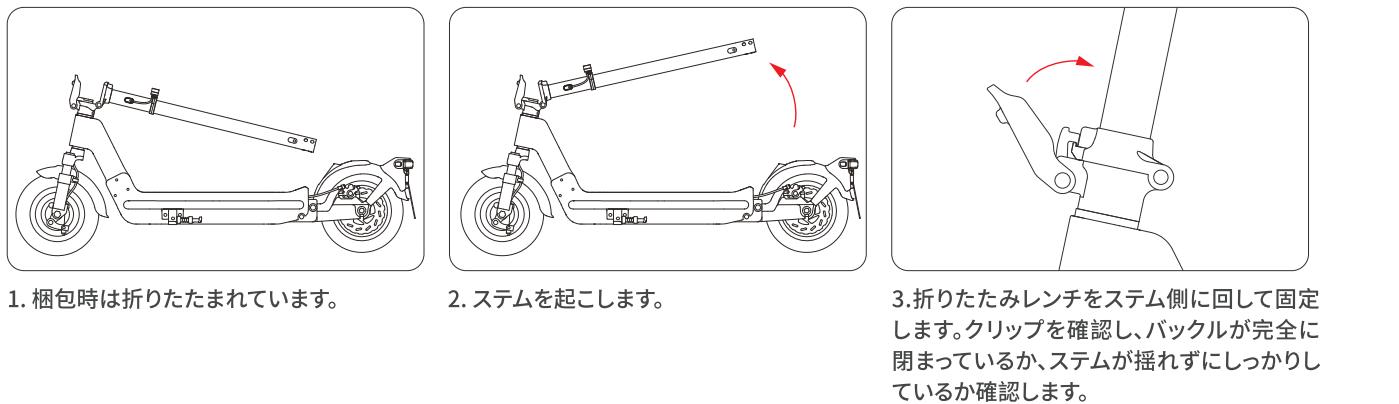


1.梱包時は折りたたまれています。

2.ステムを起します。

3.折りたたみレンチをステム側に回して固定します。クリップを確認し、バックルが完全に閉まっているか、ステムが揺れずにしっかりと確実に固定されているか確認します。

折りたたみと持ち運び

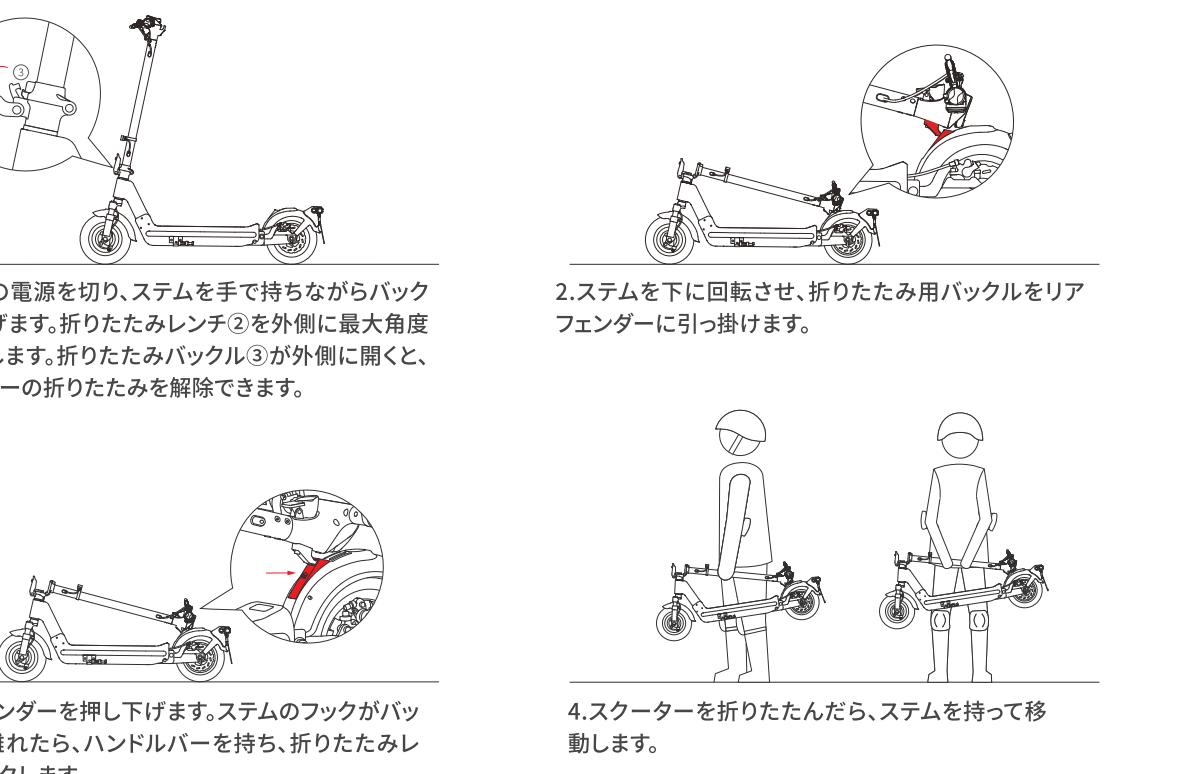


1.本製品の電源を切り、ステムを手で持ちながらバックル①を上げます。折りたたみレンチ②を外側に最大角度まで動かします。折りたたみバックル③が外側に開くと、ハンドルバーの折りたたみを解除できます。

2.ステムを下に回転させ、折りたたみ用バックルをリアフェンダーに引っ掛けます。

3.リアフェンダーを押し下げます。ステムのフックがバックルから離れたたら、ハンドルバーを持ち、折りたたみレンチをロックします。

4.スクーターを折りたたんだら、ステムを持って移動します。

乗り方

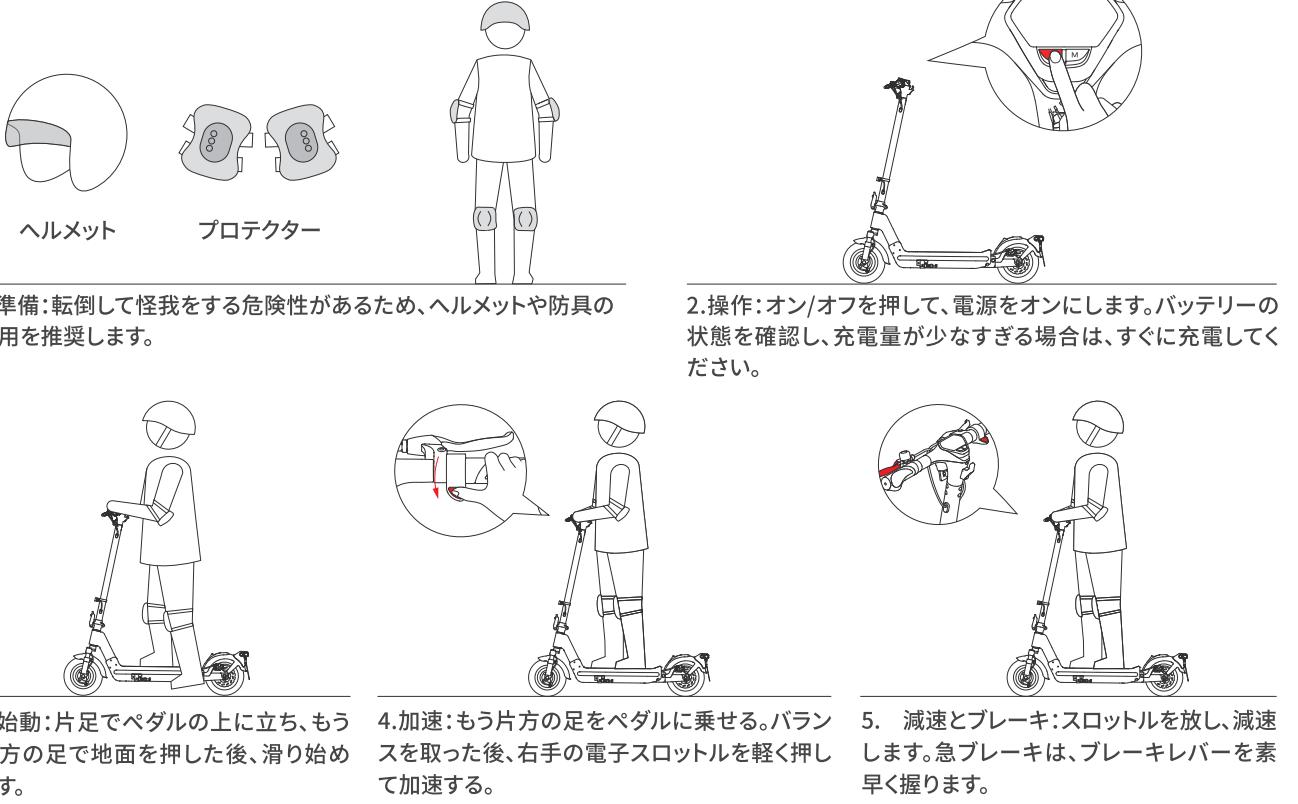

1.準備:転倒して怪我をする危険性があるため、ヘルメットや防具の着用を推奨します。

2.操作:オン/オフを押して、電源をオンにします。バッテリーの状態を確認し、充電量が少なすぎる場合は、すぐに充電してください。


警告:急ブレーキは転倒する恐れがあります。

充電方法

輸送中および保管中のバッテリーの自然放電により、開封時にバッテリーの残量が少なくなったり、バッテリーがない状態になることがあります。以下の充電手順に従って充電してください。未成年者に充電器を使用させないでください。

充電する:


バッテリーの上にある充電口のゴム栓を外し、充電器の出力端を本体の充電口に接続し、充電してください。充電後はゴム栓を閉じます。

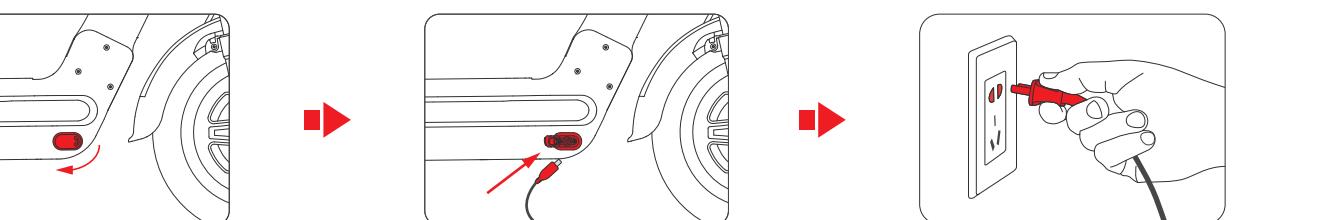

*充電器の赤いライトは、充電器が動作していることを意味します。緑のライトは充電が終了したことを意味します。
充電が完了したら充電器からバッテリーを外し、充電器をコンセントから抜きます。車体温度が40°Cを超えると正常に充電されません。40°C以上になるまで待ってから充電してください。

モーター番号:

モーターの端部に刻印されています(図参照)。

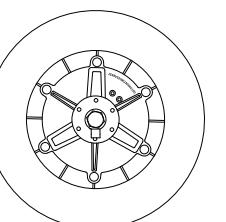

フレーム番号:

図の位置に表示されています。

