


電動スクーター使用説明書

適用モデル: BESTRIDE-F1


温かいご注意:
ライド前に、すべての製品説明をよくお読みください。読んだ後は、大切に保管してください。電動スクーターの特性を理解するまで、使用しないでください。

付属品

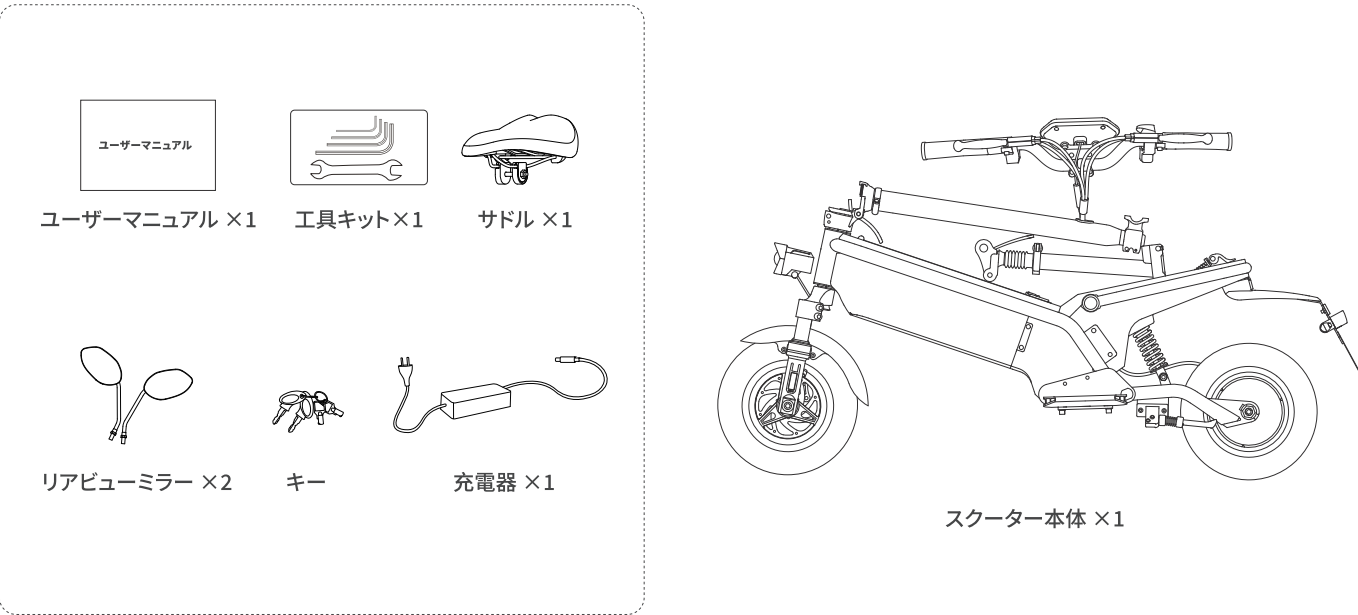

梱包箱の中身がすべて揃っているか、欠品や破損がないかを注意深くご確認ください。


パーツ説明

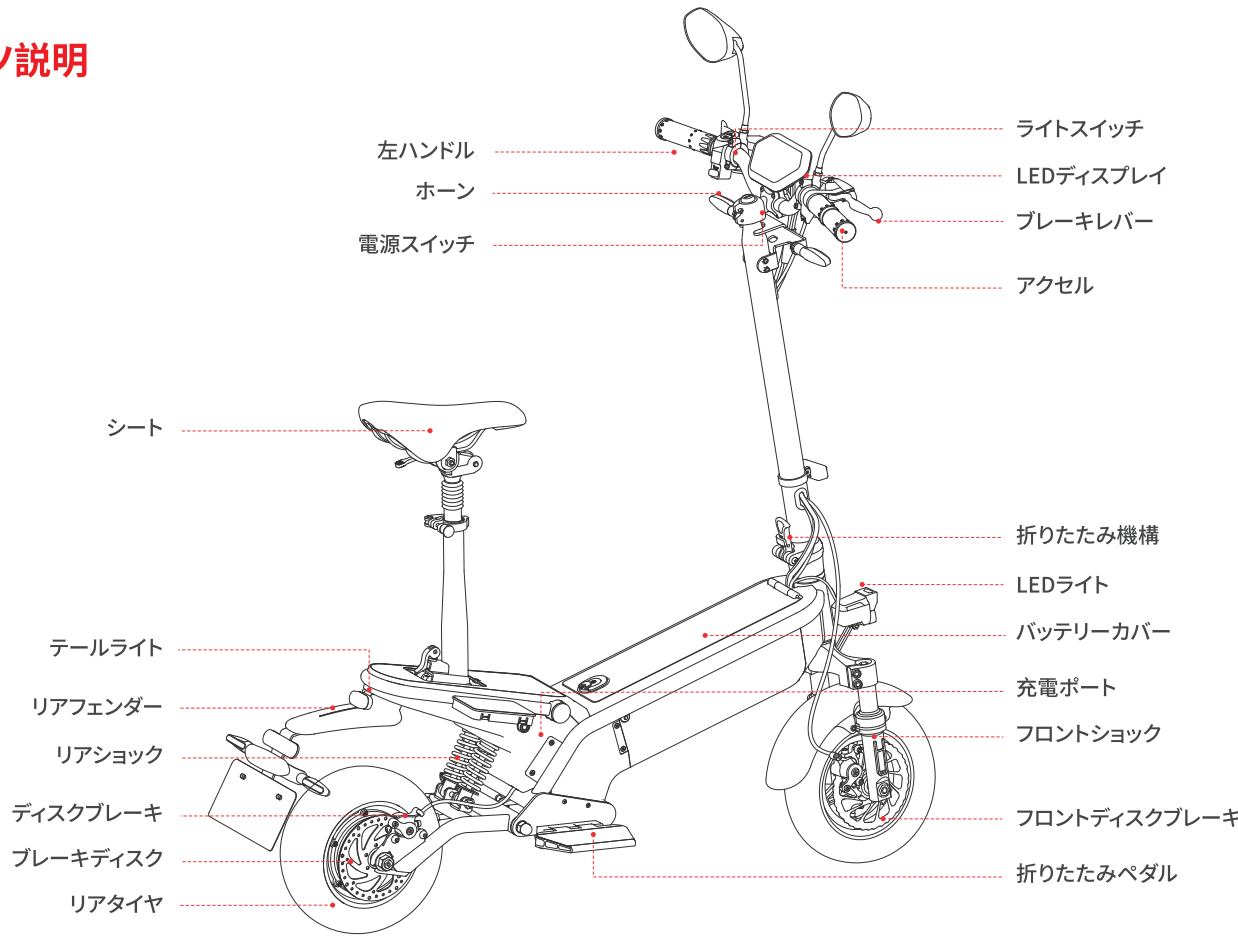


製品仕様

モデル	BESTRIDE-F1
最大バッテリー容量	48V 13AH
航続距離	約40km
モーター	48V 500W
タイヤ	10インチ
定格作動電圧	48V
サスペンション	前後スプリングサスペンション
ブレーキ	前後ディスクブレーキ
最大積載重量	120kg
ライト	LED
正味重量	30kg
総重量	34.5kg
展開サイズ	1160*630*1170mm
折りたたみサイズ	1160*630*580mm
保管温度	0°C~35°C
充電温度	10~35°C

ディスプレイ表示内容

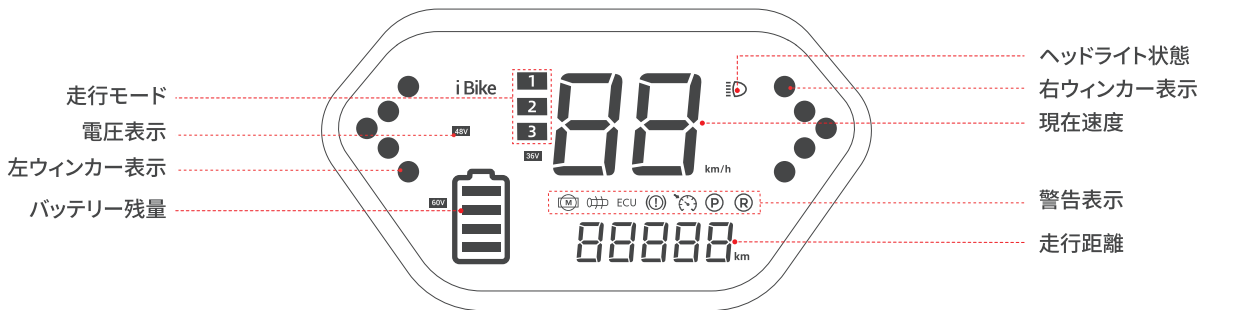


操作スイッチ

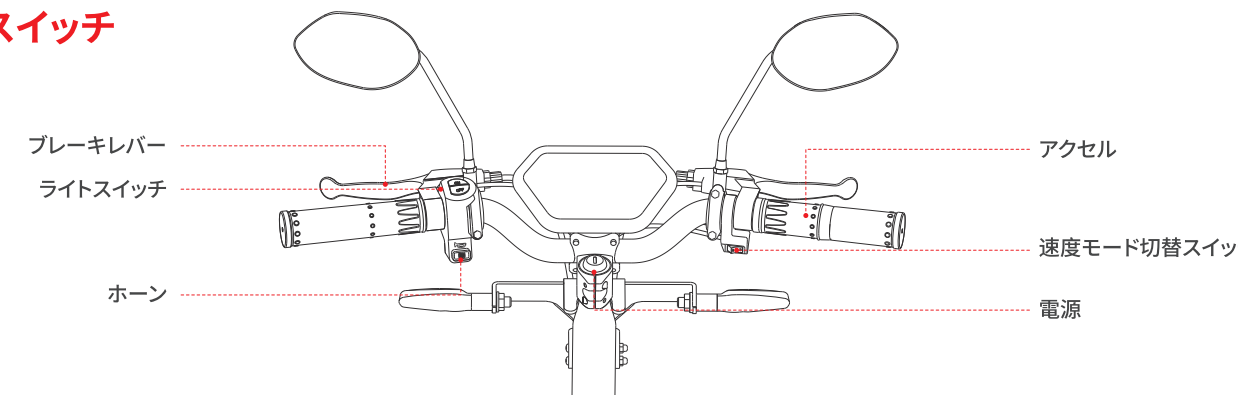


- 初回の電源投入時、累積走行距離が表示されます。再起動するとリセットされます。
- 警告表示が異常な場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。


取り付け手順

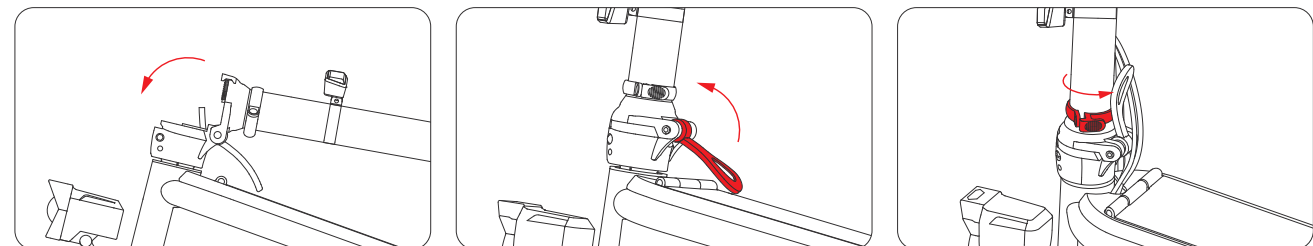


- 1.ハンドルバーをまっすぐに伸ばします。
- 2.折りたたみレンチを立ててハンドルバーをロックします。
- 3.固定バックルを図の通り右に回し、ロックが確実であることを確認します。

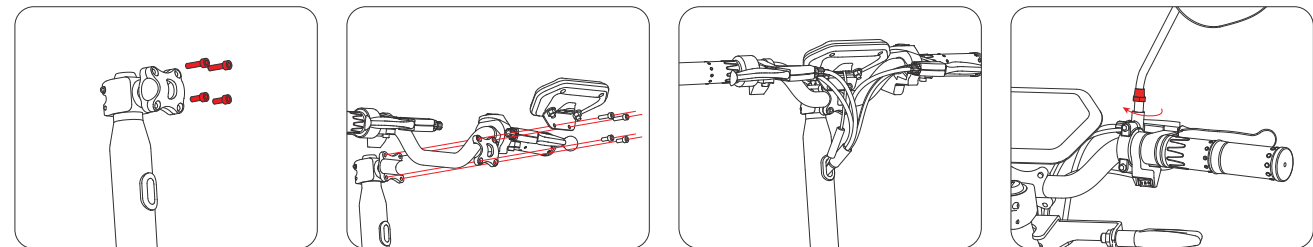

- 4.ネジ4本を外します。
- 5.エルボーパーツおよびメーターを図の通り取り付け、ネジで固定します。
- 6.メーターパネルと電源コードを接続します。
- 7.リアビューミラーを時計回りにねじ込みます。

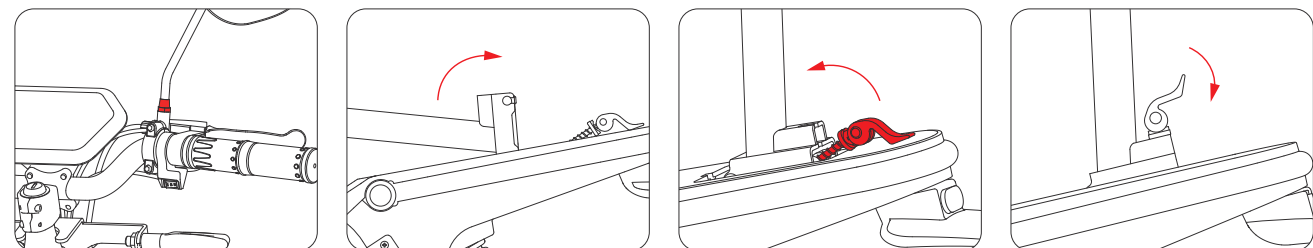


- 8.ミラー下部のナットを締めて固定します。
- 9.シートポストを立てます。
- 10.折りたたみロックラッチを回してポストを固定し、クラスプを締めロックします。
- 11.クラスプを下に押し完全にロックします。

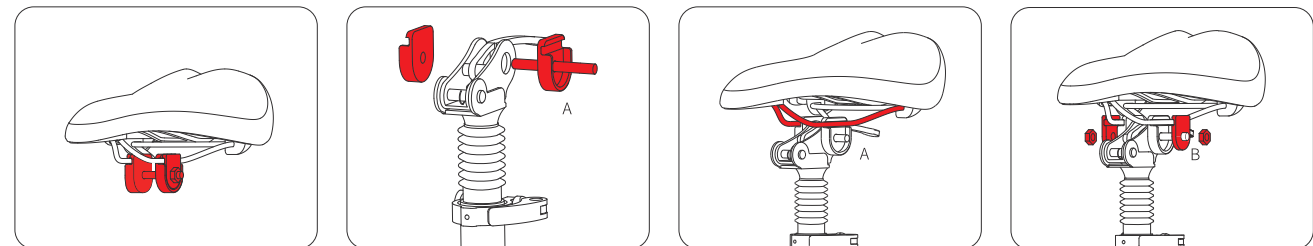


- 12.図の通り、左右のナットを緩め、ロックスクリューをシートから分離します。
- 13.パーツAとネジを順に取り付けます。
- 14.シートをパーツAの溝に合わせます。
- 15.パーツBをパーツAの上に重ね、ナットで固定します。


乗車方法

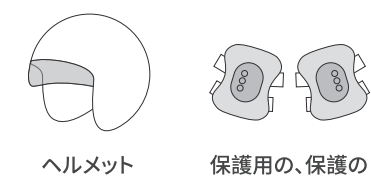


1. 準備: 転倒やけがの危険がありますので、ヘルメットおよび保護具を必ず着用してください

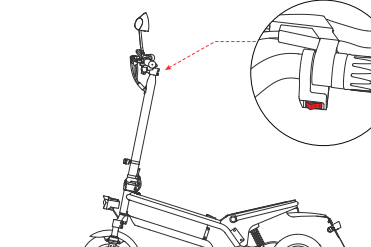


4. 速度切替: 速度スイッチで1〜3段階の切り替えが可能です。

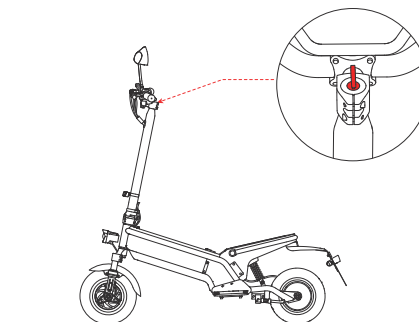


2. 電源オン: 鍵を時計回りに回してロックを解除し、電源を入れます。電源インジケータを確認します。

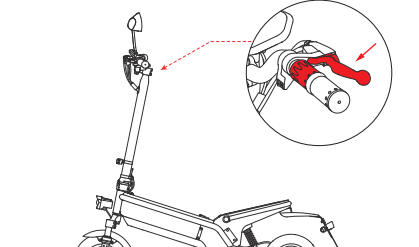

5. 減速・ブレーキ: アクセルを離すことで減速します。緊急時はブレーキレバーを素早く引いてください。

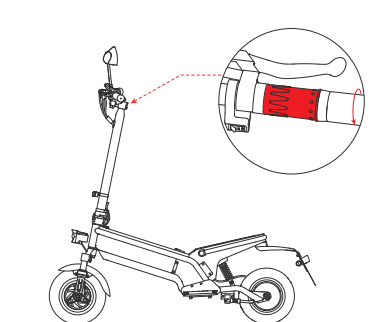


3. 発進: 低速モードであることを確認し、アクセルをゆっくり回します。スムーズに走行したら足をペダルに乗せてください。

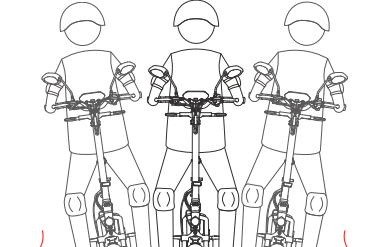


6. 旋回: ハンドルをゆっくり操作し、重心をわずかに傾けて曲がります。


折りたたみ方法

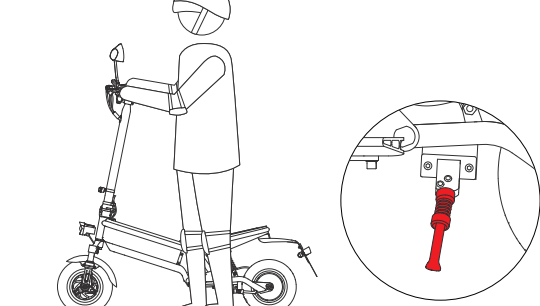


7. 降車: 停車後は平坦な場所に停め、電源ボタンを長押しして電源を切ります。スタンドを下ろして車体を安定させてください。

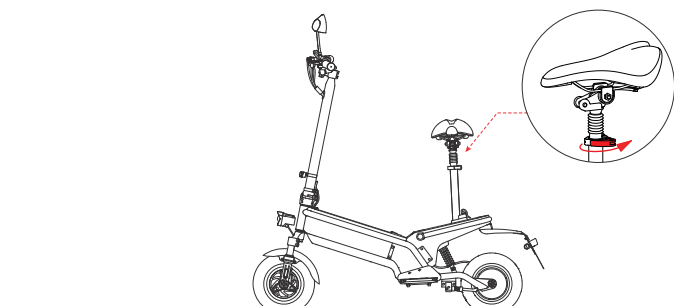


1. 図の方向にバックルを回し、シートを適切な方向に回します。

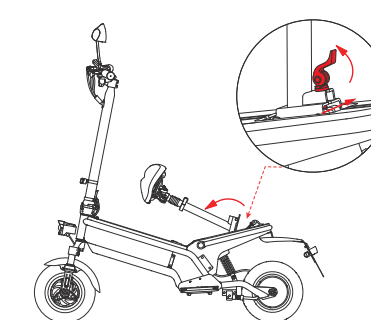

2. クリップを開き、矢印方向に押し、ボールを下に倒します。

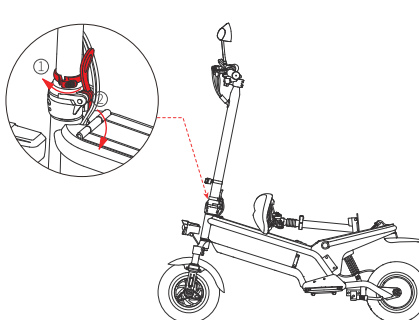

3. 図の手順でバックル①を回し、②を後方に開きます。

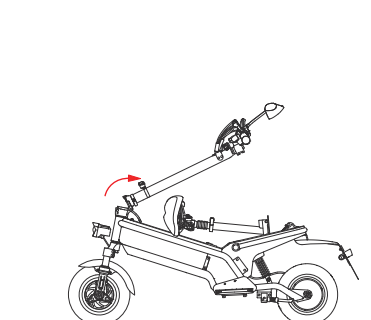


4. ボールを下げて完全に折りたたみます。


充電方法

※輸送中や保管中にバッテリーが自然放電されているため、初回使用時はバッテリーが空であることがあります。
※未成年者の充電器の使用は禁止されています。

① 外部バッテリー充電

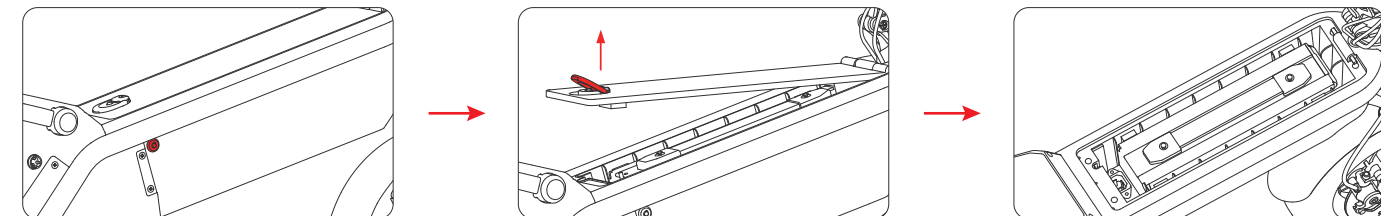


- 1.専用キーで車体のバッテリーカバーを開けます。
- 2.上部のリングを持ち上げて取り出します(無理に引っ張らず、両側の隙間を持つようにしてください)。
- 3.プラグを外してバッテリーを取り出します(電源オフ状態で行ってください)。

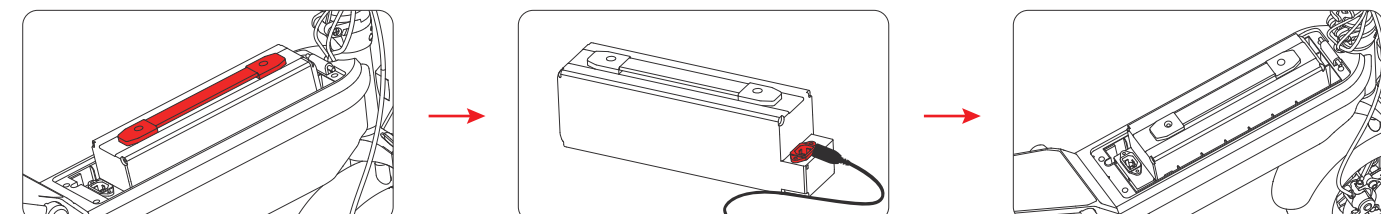

- 4.バッテリー上部のハンドルを持って持ち上げます。
- 5.充電ポートのゴム栓を開けて電源を接続し、充電します。
- 6.充電後はバッテリーを戻してプラグを接続します。


② 本体での充電

スクーター本体右側の充電口を開けてゴム栓を外し、充電器の出力端を本体の充電ポートに接続後、電源に接続します。充電後はゴム栓をしっかり閉めます。

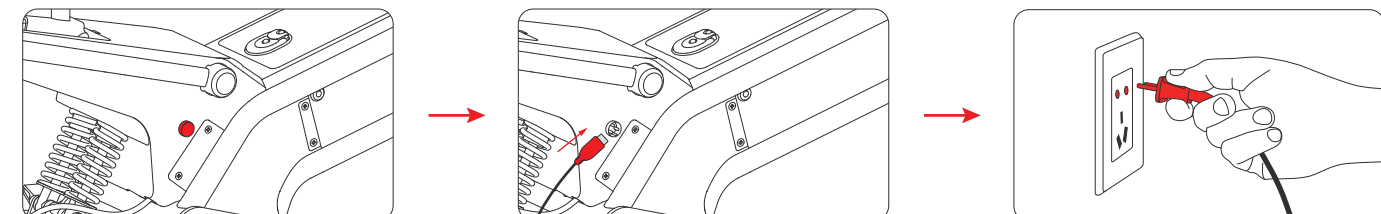

モーター番号:

モーターの端部に刻印されています(図参照)。

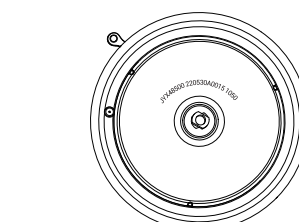

フレーム番号:

図の位置に表示されています。

